


DETAIL SEŠROBOVÁNÍ KAMENNÉHO OBLOŽENÍ

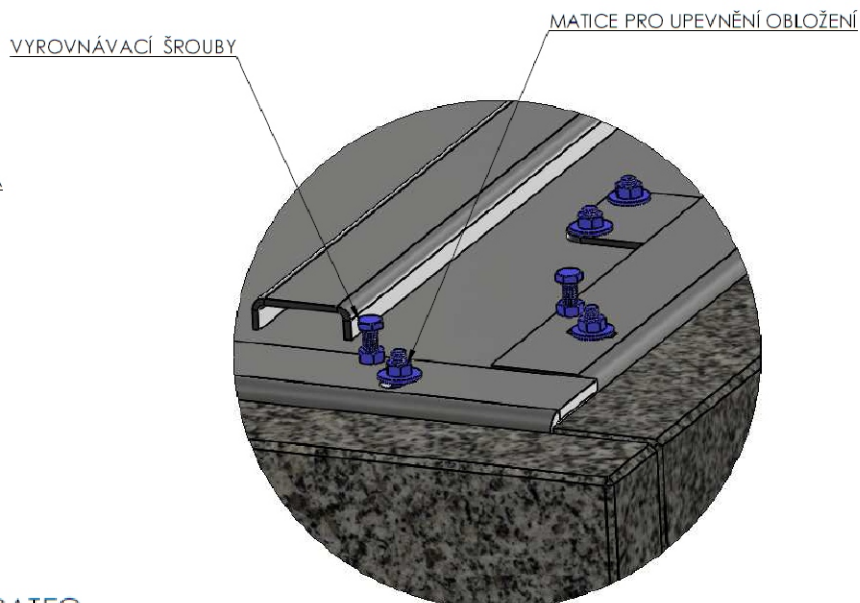

POSTUP SLOŽENÍ KRBOVÝCH KAMEN PATEO  
(ZOBRAZENO PROVEDENÍ PRAVÉ)

1. SEJMĚTĚ KRBOVÁ KAMNA Z PALETY
2. NAŠROBUJTE NA VLOŽKU VNĚJŠÍ ZÁDA
3. PŘISUŇTE VLOŽKU SE ZÁDY POD KAMINOVÝ OTVOR A PROPOJTE KOUŘOVÝMI ROUŘAMI A KOLENY
4. PŘISUŇTE SOKL S ŘÍMSOU (AŽ K VLOŽCE)
5. PŘIŠROBUJTE OBĚ ČÁSTI KAMENNÉHO OBLOŽENÍ (MATICE A PODLOŽKY SHORA I ZE STRANY) A POMOCÍ VYROVNÁVACÍCH ŠROUBŮ (POUZE SHORA) SEŘIŽTE ROVNOBĚŽNOST S DVÍRKY (BÝVÁ SEŘÍZENO Z VÝROBY)
6. UŠAĎTE OMÍтанOU NÁSTAVBU A ZAJISTĚTE MATICÍ NA ŠROUB DRŽÁKU NA VÍKU VLOŽKY
7. UŠAĎTE HORNÍ VÍKO NÁSTAVBY A MŘÍŽKU